


NOTA 1:
El agua se evacua por el
impluvio señalado en la planta
de suelos, para luego evacuar
bajo el nivel +100 hacia la
bajada de aguas lluvias sur.

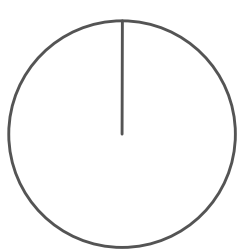

1:200